

Immer. Sicher. Dicht.





Montageanweisung - TO - Rohrstopfen für leeres Futterrohr

DE



Installation instructions - TO - Duct plug for empty conduit

EN

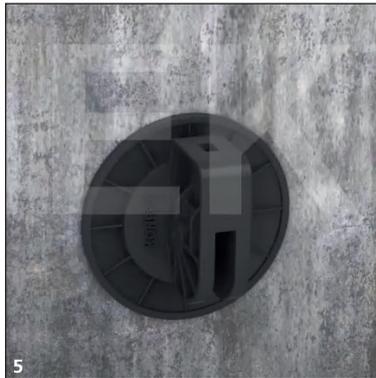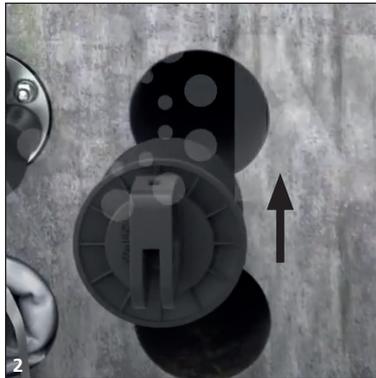

1 TO montieren

DE

ⓘ Sicherheit

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über alle wichtigen Sicherheitsaspekte für einen optimalen Schutz des Personals sowie für einen sicheren Montageablauf. Bei Nichtbeachtung der in dieser Anweisung aufgeführten Handlungsanweisungen und Sicherheitshinweise können erhebliche Gefahren entstehen. Bei der Montage des Rohrstopfens müssen die entsprechenden Vorschriften der Berufsgenossenschaften, die VDE-Bestimmungen, die entsprechenden nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sowie die Richtlinien (Arbeits- und Verfahrensweisungen) Ihres Unternehmens beachtet werden. Der Monteur muss die entsprechende Schutzausrüstung tragen. Es dürfen nur unbeschädigte Teile montiert werden.

ⓘ Für die Reinigung dürfen keine lösungsmittelhaltigen Reiniger verwendet werden. Wir empfehlen den Kabelreiniger KRMTX!

Rohrstopfen TO und Kernbohrung/Futterrohr reinigen (siehe Abb.: 1).

Rohrstopfen TO in Futterrohr einstecken bis dieser wandbündig anliegt (siehe Abb.: 2).

Schraubendreher in die Öffnung an der Verriegelung einstecken (siehe Abb.: 3).

Schraubendreher nach unten drücken und die Verriegelung dadurch betätigen (siehe Abb.: 4).

► Rohrstopfen TO ist fertig montiert (siehe Abb.: 5)!

2 TO demontieren

Rohrstopfen TO in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge demontieren.

Service-Telefon +49 7322 1333-0

Änderungen vorbehalten.



Ihr Scan zum
Montagevideo
Blinddichtung TO

1 Mount the TO

EN

Safety

This section provides an overview of all the main safety aspects for optimum protection of personnel and a safe installation process. If there is a failure to observe the instructions and safety information set out here, this may result in significant hazards. Duct plug must comply with the relevant professional association regulations, VDE provisions, national safety and accident prevention regulations as well as company regulations (work and procedural instructions). The fitter must wear the relevant protective clothing. Only intact components may be installed.

 No cleaning agents containing solvent may be used for cleaning. We recommend using the cable cleaner KRMTX.

Clean the inside of the core drilling/duct and the duct plug (see fig.: 1).

Insert the TO duct plug into the duct until it is flush with the wall (see fig.: 2)

Insert the screwdriver into the opening on the lock (see fig.: 3)

Press the screwdriver downwards and thereby activate the lock (see fig.: 4).

► Duct plug TO is mounted (see fig.: 5)!

2 Demount the OKT

Demount the TO duct plug in the reverse order.

Service telephone +49 7322 1333-0

Subject to alterations.

Vertrieb durch/ Distributed by:
Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de

Hersteller/ Manufacturer:
KONEKT TELECO, S.L.U.

C/Acequia de Quart nº42
46200 Paiporta- Valencia- SPAIN

Tel. +34. 96 060 00 27
Fax +34. 96 125 50 71

info@konekt.es